


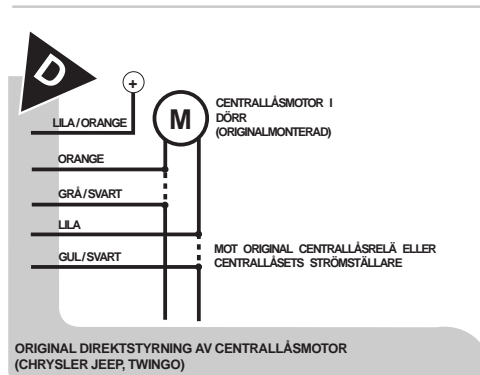


POSITION	FÄRG
K14	LILA / ORANGE
K15	GUL / SVART
K1	LILA
K2	ORANGE
K3	GRÅ / SVART

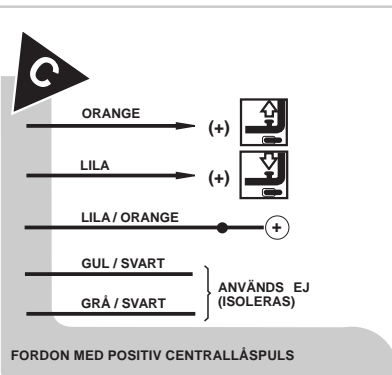


POSITION	FÄRG
K14	LILA / ORANGE
K15	GUL / SVART
K1	LILA
K2	ORANGE
K3	GRÅ / SVART

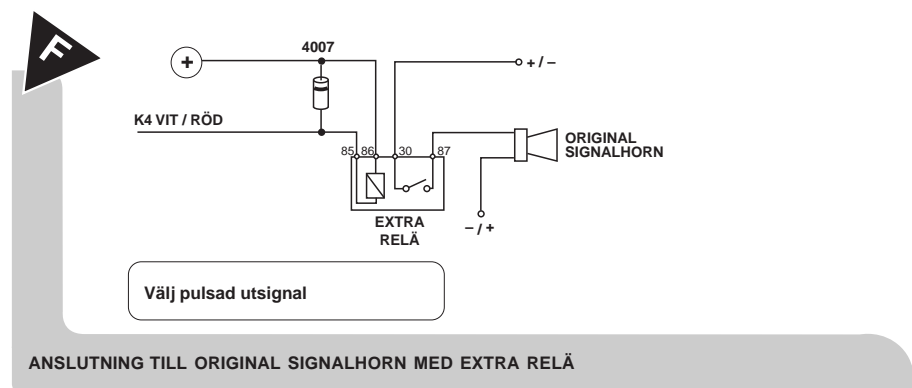

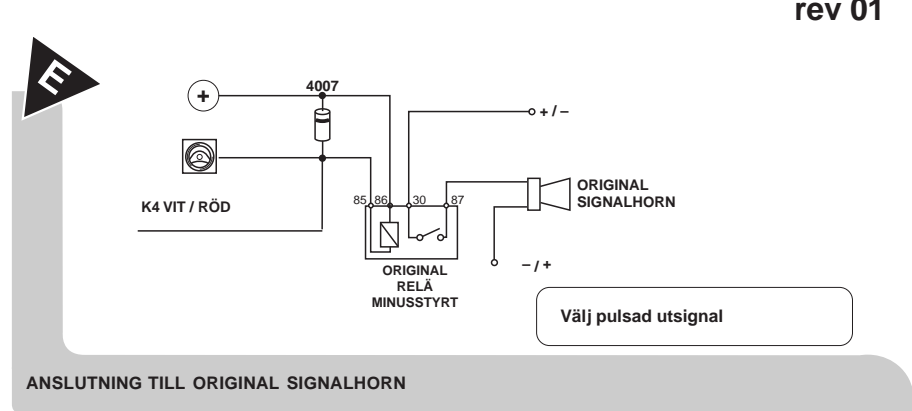


**G**

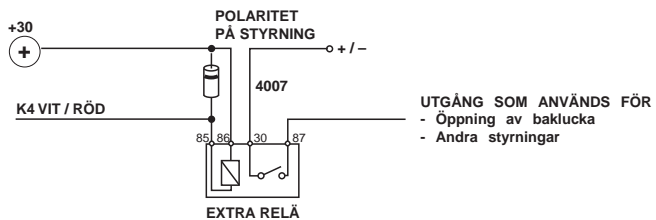

Använd knapp B



RADIOSTYRD EXTRA UTGÅNG (KNAPP B)

**H**

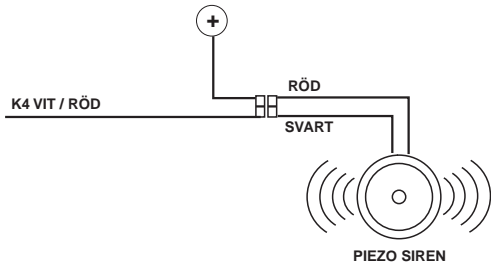


Välj kontinuerlig utsignal


ANSLUTNING AV EXTRA SIREN (MAX 0,5A)

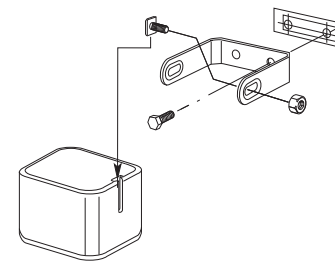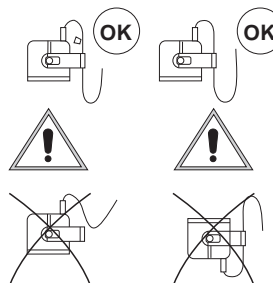

ANSLUTNING AV NIVÅSENSOR OCH MIKROVÅGSENSOR

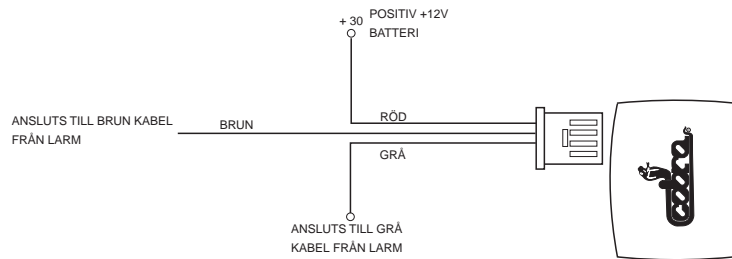


MONTERING AV MIKROVÅGSENSOR

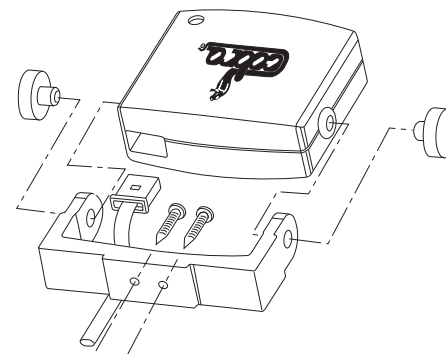


## MONTERING AV TÄCKKÅPA

Graden av vattentätighet för denna enhet garanteras av packningar och kåpor. Skjut in kontakten och fäst täckkåpan med de 4 svarta skruvarna som medföljer satsen.


### 1 ANSLUTNING AV KABLAGE

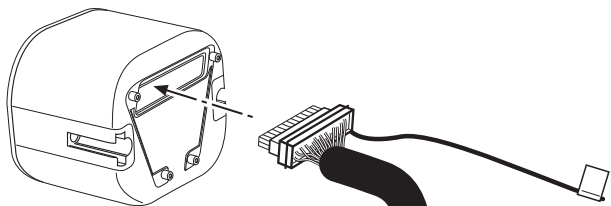

### 2 BÖJNING AV KABLAGE OCH MONTERING AV TÄCKKÅPA

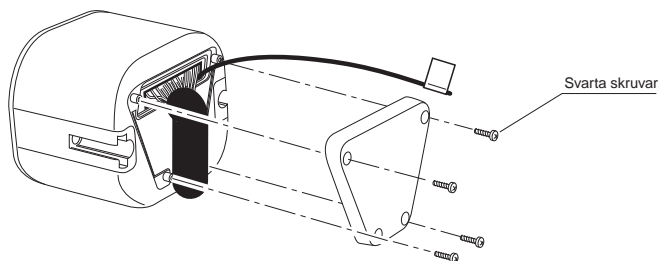


### 3 TÄCKKÅPAN MONTERAD

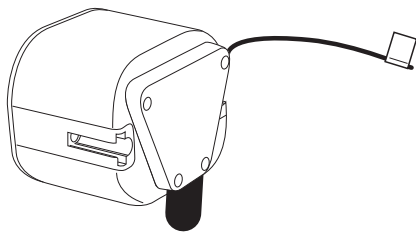


Observera kablage och antennens position enligt ovanstående bilder.

rev 01


## LARM UTAN SENSOR

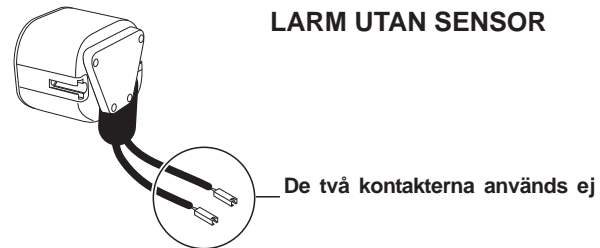

## ANSLUTNING AV ULTRALJUDSENSORER

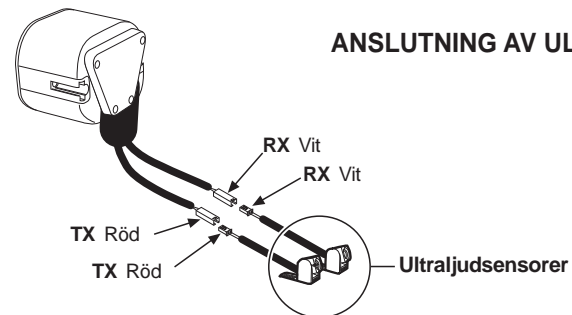

## ANSLUTNING AV GLASKROSSENSOR

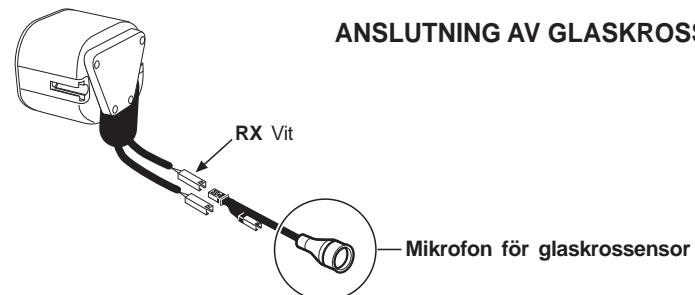

## ANSLUTNING AV ULTRALJUDSENSORER + ANSLUTNING AV GLASKROSSENSOR

